


Sommerzeit ist Picknickzeit!
Wir leben zur Zeit praktisch draußen: Im Stadtpark, auf dem Spielplatz, im Schwimmbad oder am Baggersee. Und da darf natürlich die Verpflegung nicht fehlen.




In dieser Anleitung zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr eine coole Picknicktasche nähen könnt.

Die Tasche ist super geräumig und kann, dank breiter Träger und stabilem Boden, mit allerlei Leckereien gefüllt werden. Das Futter aus Wachstuch macht die Tasche total pflegeleicht und innen gibt es eine große Reißverschluss tasche zum sicheren Verstauen eurer Kleinigkeiten. Die kleine Außentasche eignet sich super für alles was schnell zur Hand sein muss – z.B. Servietten ;).

Die Picknicktasche besteht aus folgenden Schnittteilen:

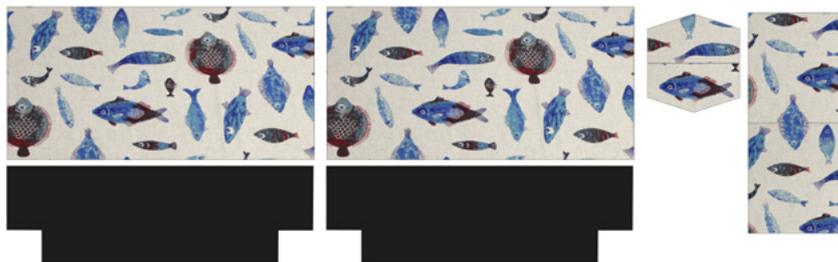

Für die Außentasche: 2x Seitenteile, aufgesetzte Tasche mit Klappe (beides Webware) und 2x Boden (SnapPap)

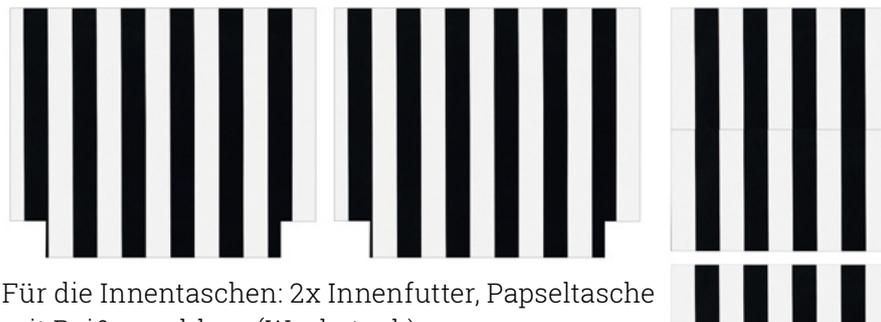


Für die Innentaschen: 2x Innenfutter, Papseltasche mit Reißverschluss (Wachstuch)

SCHRITT 1: ZUSCHNEIDEN

Schneidet zunächst alle Schnittteile zu. Alle Schablonenteile sind mit Angaben zu Stoff und benötigter Anzahl beschriftet, bittet achtet darauf, dass manche Teile im Bruch zugeschnitten werden. Versäubert alle Teile aus Webware mit einem Zickzackstich. Falls ihr einen dünnen Stoff verwendet, bebügelt ihn mit Vlieseline (z.B. F220 oder H250)

SCHRITT 2: TASCHE AUSSEN

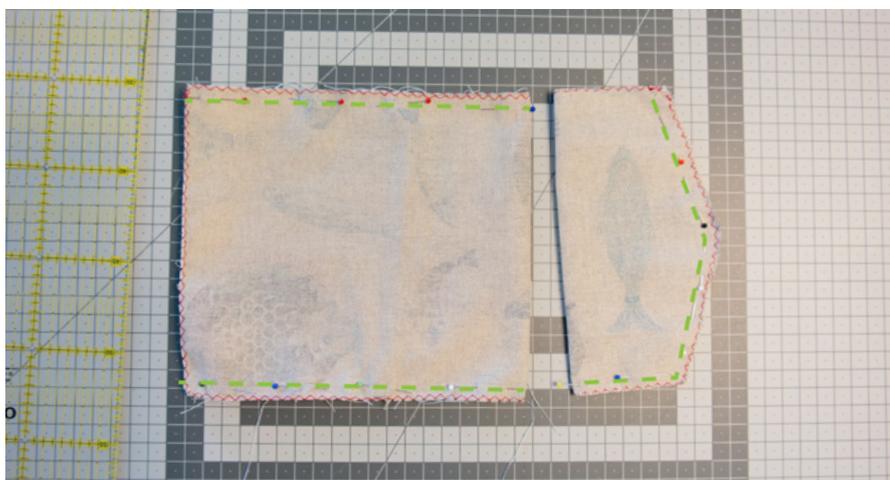

Faltet das Schnittteil für die kleine Tasche mittig rechts auf rechts und steppt die Seiten ab. Wendet das Ganze, die offene Seite ist unten, und steppt die Oberkante (wo der Stoff gefaltet wurde) knapp-kantig ab.

Nun legt ihr die Tasche mittig auf ein Seitenteil aus Webware, so dass die unteren Kanten bündig sind. Näht nun die Seiten knapp-kantig fest.




Bügelt auf das Schnittteil der Klappe auf der linken Stoffseite einen Wonder Dot auf, dort wo später der KAM-Snap angebracht wird. Faltet es nun rechts auf rechts und steppt die offenen Kanten ab, lasst dabei eine Wendeöffnung. Wendet durch diese die Klappe, bügelt sie glatt, steppt die Nähte ab und schließt dabei die Wendeöffnung. Befestigt das Oberteil eines KAM-Snaps an der Klappe.



Fixiert nun die Klappe rechts auf rechts auf dem Seitenteil. Die Oberkante befindet sich direkt oberhalb der Öffnung der Tasche, die Spitze der Klappe zeigt nach oben. Näht dann die gerade Kante knapp-kantig auf das Seitenteil und befestigt das Gegenstück des KAM-Snaps an der passenden Stelle auf der Tasche.




SCHRITT 3: GURTE UND BODEN ANNÄHEN

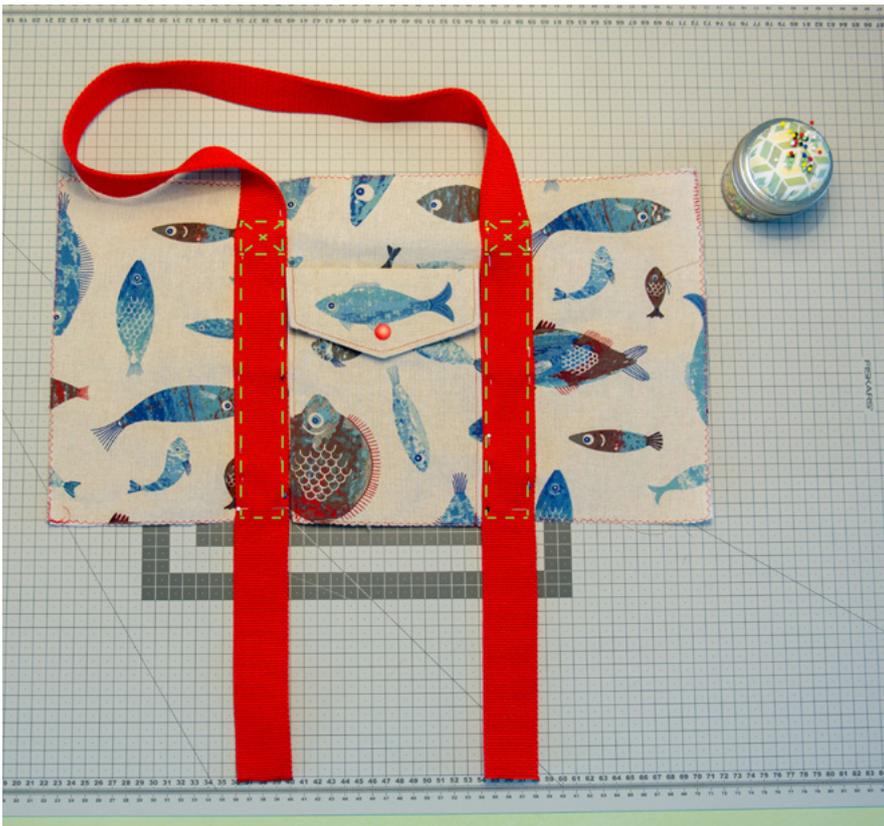


Steckt einen Gurt so auf das Seitenteil mit der Außentasche, dass er links und rechts an der Tasche entlang läuft und unten jeweils 16 cm übersteht. Für das Seitenteil ohne Tasche, markiert ihr euch einen Abstand von 15 cm und steckt dann den Gurt entsprechend dem ersten Seitenteil (ihr könnt ein Patchwork-Lineal mit 15cm Breite zur Hilfe nehmen). Achtet darauf dass die Gurte nicht verdreht sind.



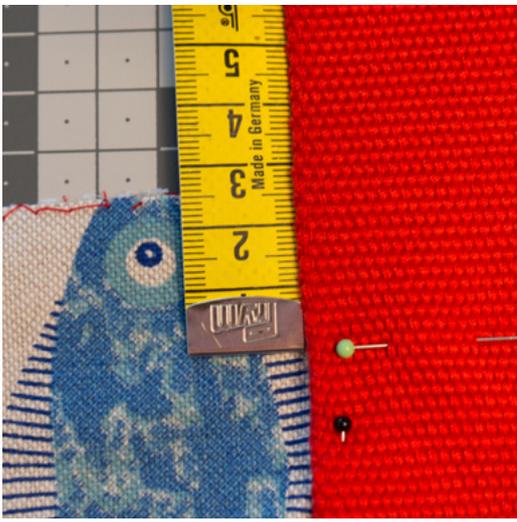

Markiert euch mithilfe einer Stecknadel, einen Abstand von 2,5cm zur Oberkante auf dem Gurt. Näht nun die Gurte knappkantig auf. Beachtet dabei den Abstand zur Oberkante der Seitenteile und näht dort Überkreuz um eine bessere Belastbarkeit der Gurte zu erreichen.


Legt die Schnittteile für den Boden rechts auf rechts auf die Seitenteile, fixiert sie mit Wonder Clips und steppt sie mit einer großen Stichtlänge ab. Klappt dann die Bodenteile nach unten und fixiert die Gurtenden mit Wonder Tape auf der SnapPap.

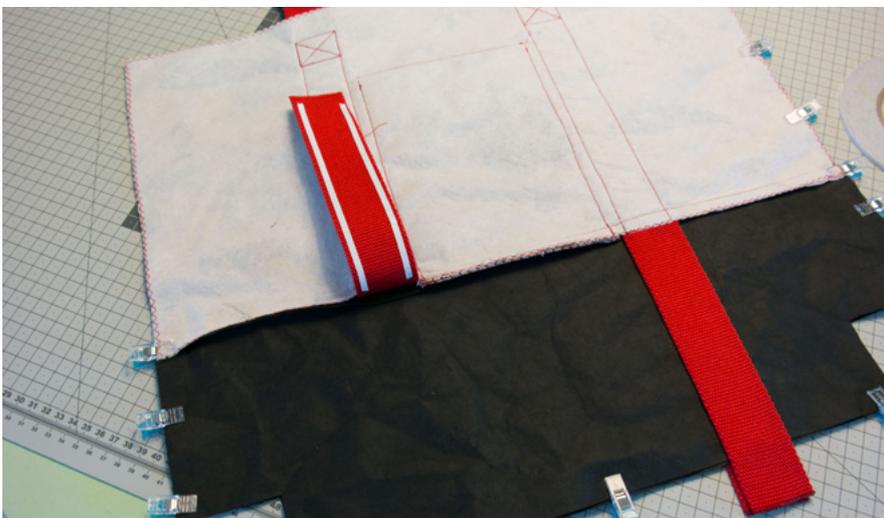

SCHRITT 4: AUSSENTASCHE ZUSAMMENNÄHEN



Legt die beiden Teile der Außentasche rechts auf rechts und steppt dann die Seiten und die Unterkante mit 1 cm ab. Faltet danach die Ecken der Tasche auf, so dass Seitennaht und Bodennaht genau aufeinandertreffen, fixiert sie mit Wonder Clips und steppt die Kante 1 cm ab (das geht besonders leicht, wenn ihr die Snap-Pap - vor allem die Nähte und Kanten - mit Wasser befeuchtet). Jetzt könnt ihr die Außentasche auf rechts wenden und die Nähte ausformen (am Besten solange die Snap-Pap noch feucht ist).



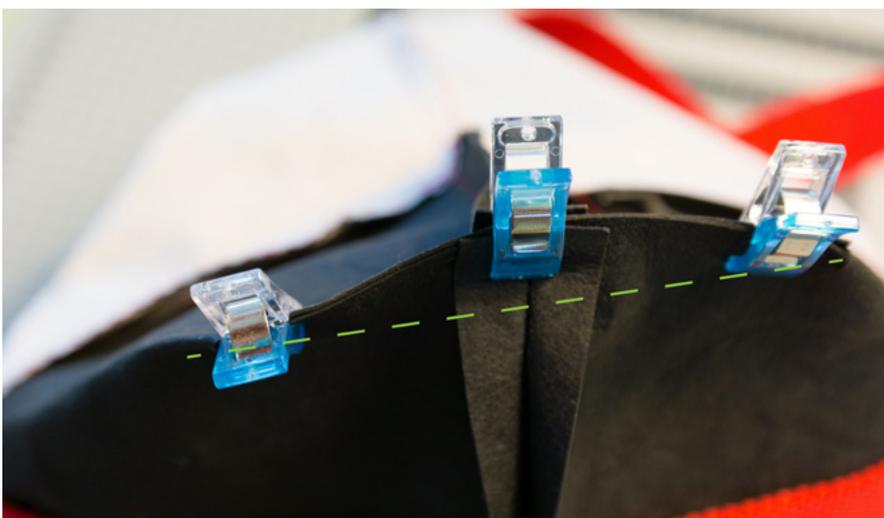


SCHRITT 5: PASPELTASCHE MIT REISSVER- SCHLUSS NÄHEN + GUMMIBAND ANBRINGEN




Nehmt ein Seitenteil für die Innentasche, legt das Schnittmuster darauf und überträgt mit Schneiderkreide (oder Trickmarker) und Lineal die Markierung für den Reißverschluss. Entfernt das Schnittmuster und zeichnet in die Mitte des Rechtecks eine Linie (wie auf der Markierung eingezeichnet). An den Seiten links und rechts zeichnet ihr jeweils ein Dreieck ein. Nun legt ihr das Schnittteil für die Paspel rechts auf rechts mittig auf die Markierung und steckt es auf dieser fest.

Dann näht ihr entlang des äußeren Rechtecks einmal rundherum. Die innere Linie und die Dreiecke werden nicht genäht. Jetzt schneidet ihr beide Stofflagen entlang der eingezeichneten Mittellinie bis zu den Dreiecken auf. Die Dreiecke schneidet ihr bis zur Ecke ein.

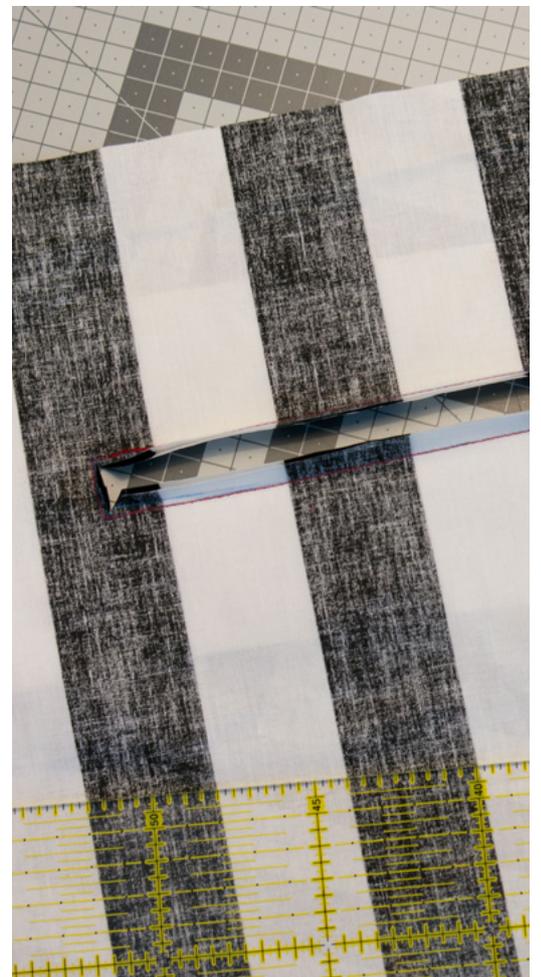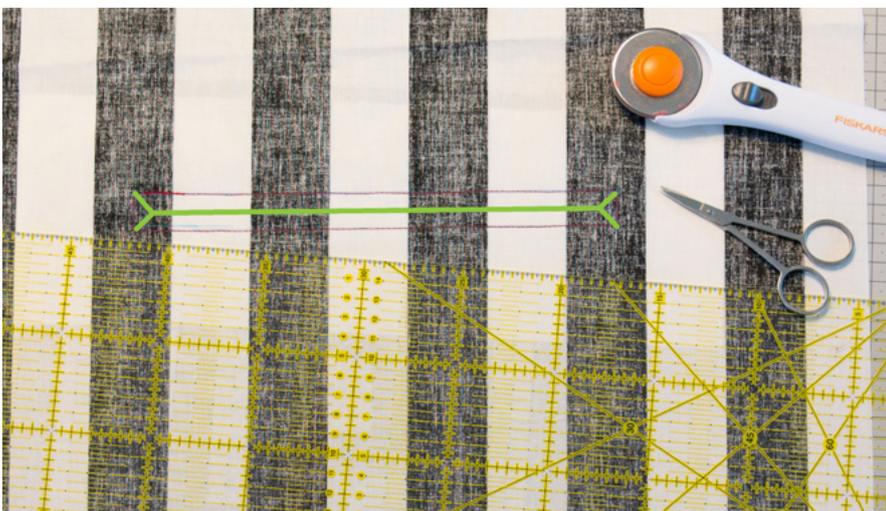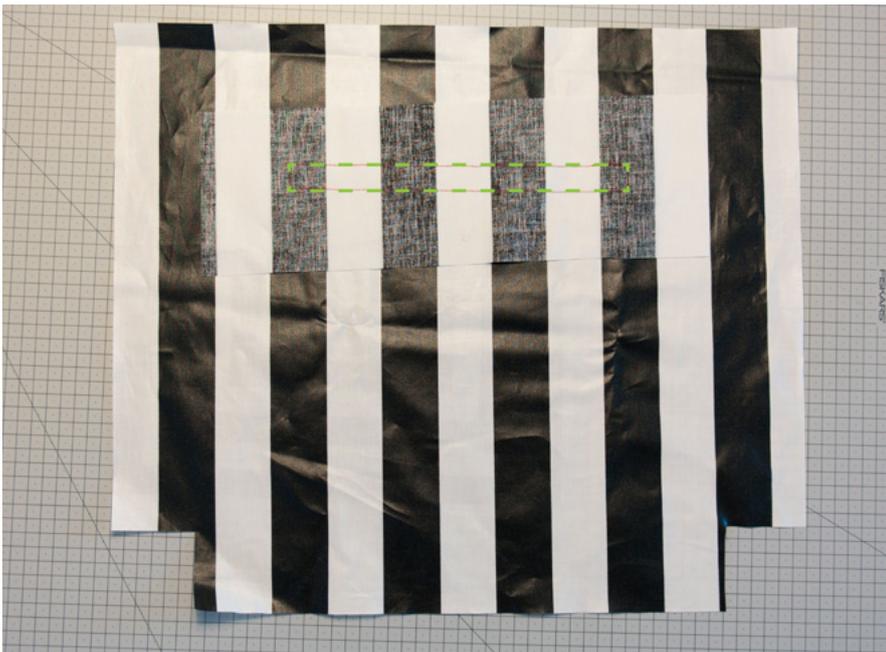




Nun steckt ihr das Schnittteil der Paspel durch die Öffnung und legt es links auf links auf das Seitenteil. Legt nun den Stoff mit der linken Seite nach oben und klappt die aufgeschnitten Seiten der Öffnung zurück in die Mitte, so dass zwei Paspeln entstehen und die Öffnung durch diese verdeckt wird.

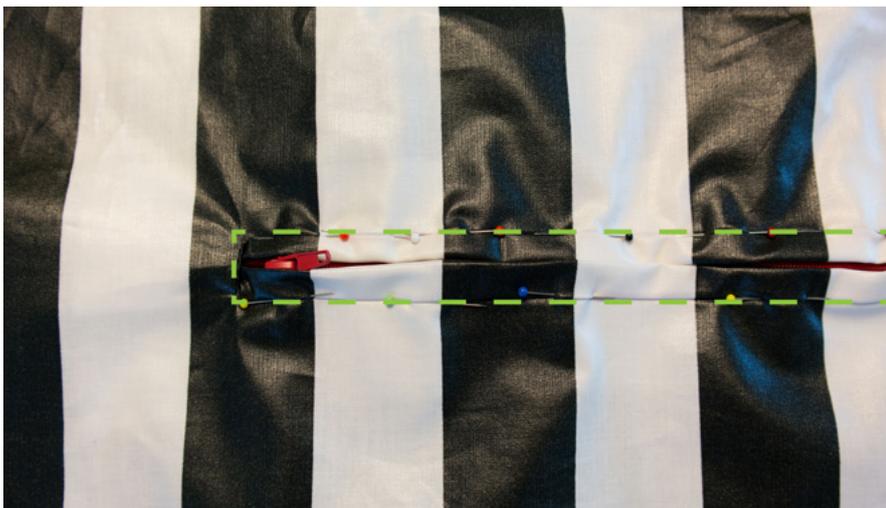

Jetzt nehmt ihr den Reißverschluss und fädelt den Schieber ein. Nun legt ihr den Reißverschluss hinter die Öffnung und fixiert ihn nur an der Stofflage der Paspel mit ein paar Nadeln. Achtet darauf dass der Schieber innerhalb des Rechtecks, sprich der Öffnung, liegt. Näht den Reißverschluss knapp-kantig fest (am Besten mit einem Reißverschlussfuß).




Danach steckt ihr alle Stofflagen auf dem Rechteck zusammen und steppt das Ganze ab.

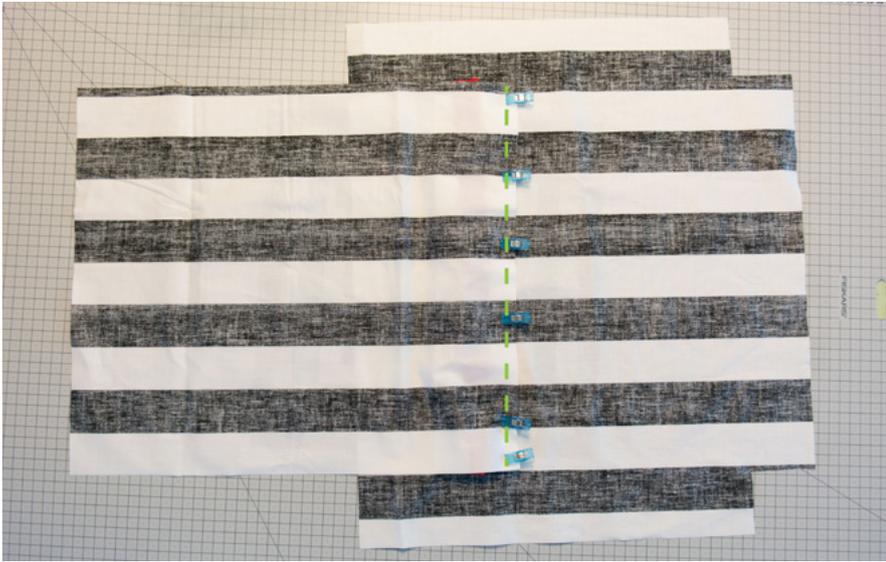

Legt nun das Schnittteil für den Taschenkörper der Reißverschluss tasche bündig mit der Unterkante der Paspel (so dass die rechte Stoffseite zur Rückseite des Reißverschlusses zeigt) und näht es 1 cm ab. Dann legt ihr den Stoff bündig mit der Oberkante und näht alle drei Seiten zu.


Nun nehmt ihr das zweite Schnittteil der Innentasche und das Gummiband zur Hand. Versäubert die Enden des Gummibandes, messt auf dem Seitenteil 21 cm von unten ab und näht das Gummiband unter leichter Spannung mittig an.

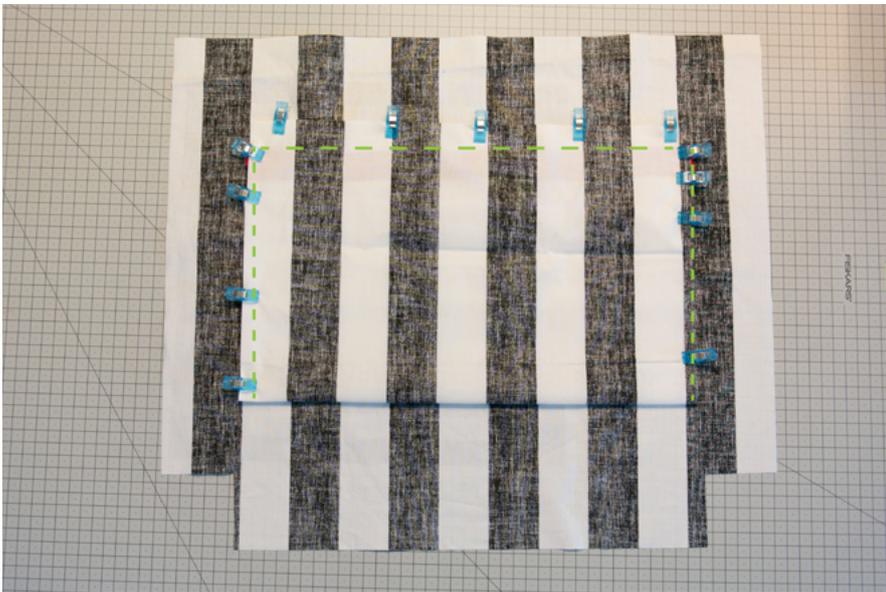



**SCHRITT 6:
INNENTASCHE ZUSAMMENNÄHEN**


Legt die beiden Teile der Innentasche rechts auf rechts und steppt dann die Seiten und die Unterkante mit 1 cm ab. Faltet danach die Ecken der Tasche auf, so dass Seitennaht und Bodennaht genau aufeinandertreffen, fixiert sie und steppt die Kante 1 cm ab.

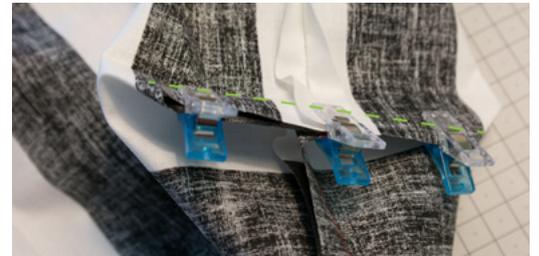

**SCHRITT 7:
INNENTASCHE UND AUSSENTASCHE
ZUSAMMENNÄHEN**

Klappt die Innentasche (immer noch auf links) auf und schiebt dann die Außentasche komplett rechts auf rechts hinein, so dass die aufgesetzte Tasche und das Gummiband aufeinander liegen. Die Tragegurte liegen dabei komplett innen. Richtet die Nahtzugaben an beiden Seiten bündig aus, fixiert rundum und steppt die Oberkante ab, lässt dabei auf einer Seite eine Wendeöffnung von Gurt zu Gurt.



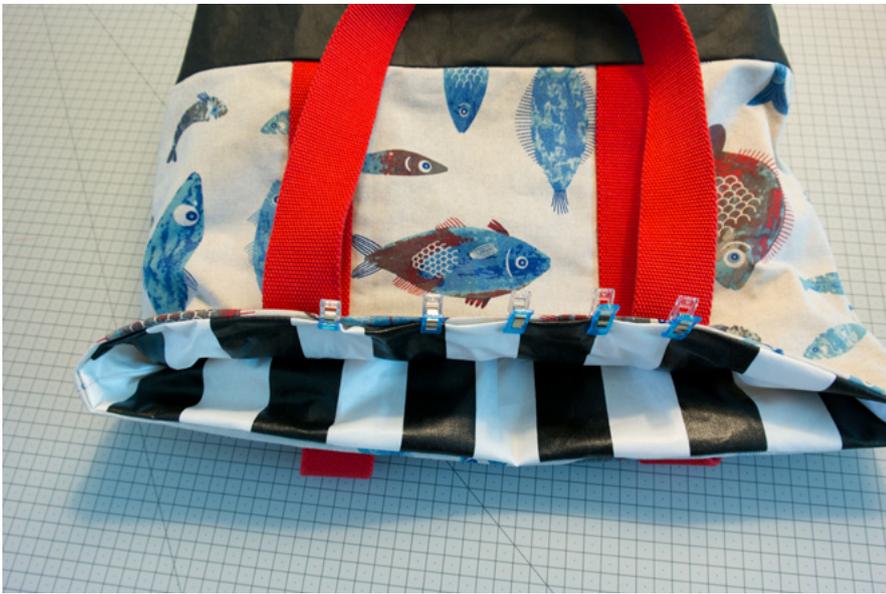

Jetzt wendet ihr die Tasche durch die Wendeöffnung auf rechts. An der Wendeöffnung legt ihr nun die Nahtzugaben nach innen, fixiert sie mit ein paar Nadeln und steppt den kompletten Taschenrand rundum knapp-kantig ab und verschließt dabei die Wendeöffnung.

Fertig ist eure Picknicktasche!



COPYRIGHT

Das Schnittmuster unterliegt dem deutschen Urheberrecht. Alle Rechte an dieser Anleitung und diesem Schnittmuster liegen bei Kater Paule. Das Freebook darf nur für den privaten Gebrauch verwendet werden. Es ist ausdrücklich nicht erlaubt, das Freebook weiterzugeben, zu tauschen oder zu kopieren. Die Verwendung des Freebooks für gewerbliche Zwecke (Massenproduktion oder industrielle Herstellung) ist untersagt. Genähte Einzelstücke bis zu 10 Exemplare dürfen mit dem Hinweis auf Urheber (Kater Paule, www.kater-paule.de) und Quelle (magazin.snaply.de) verkauft werden. Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.



Kontrollkästchen
4 x 4 cm

250 mm



B B

A

A



kater
paule

480 mm

PICKNICKTASCHE

2x rar zzgl. 1 cm NZ


B B

D D

MARKIERUNG Reißverschluss ↑

C

C

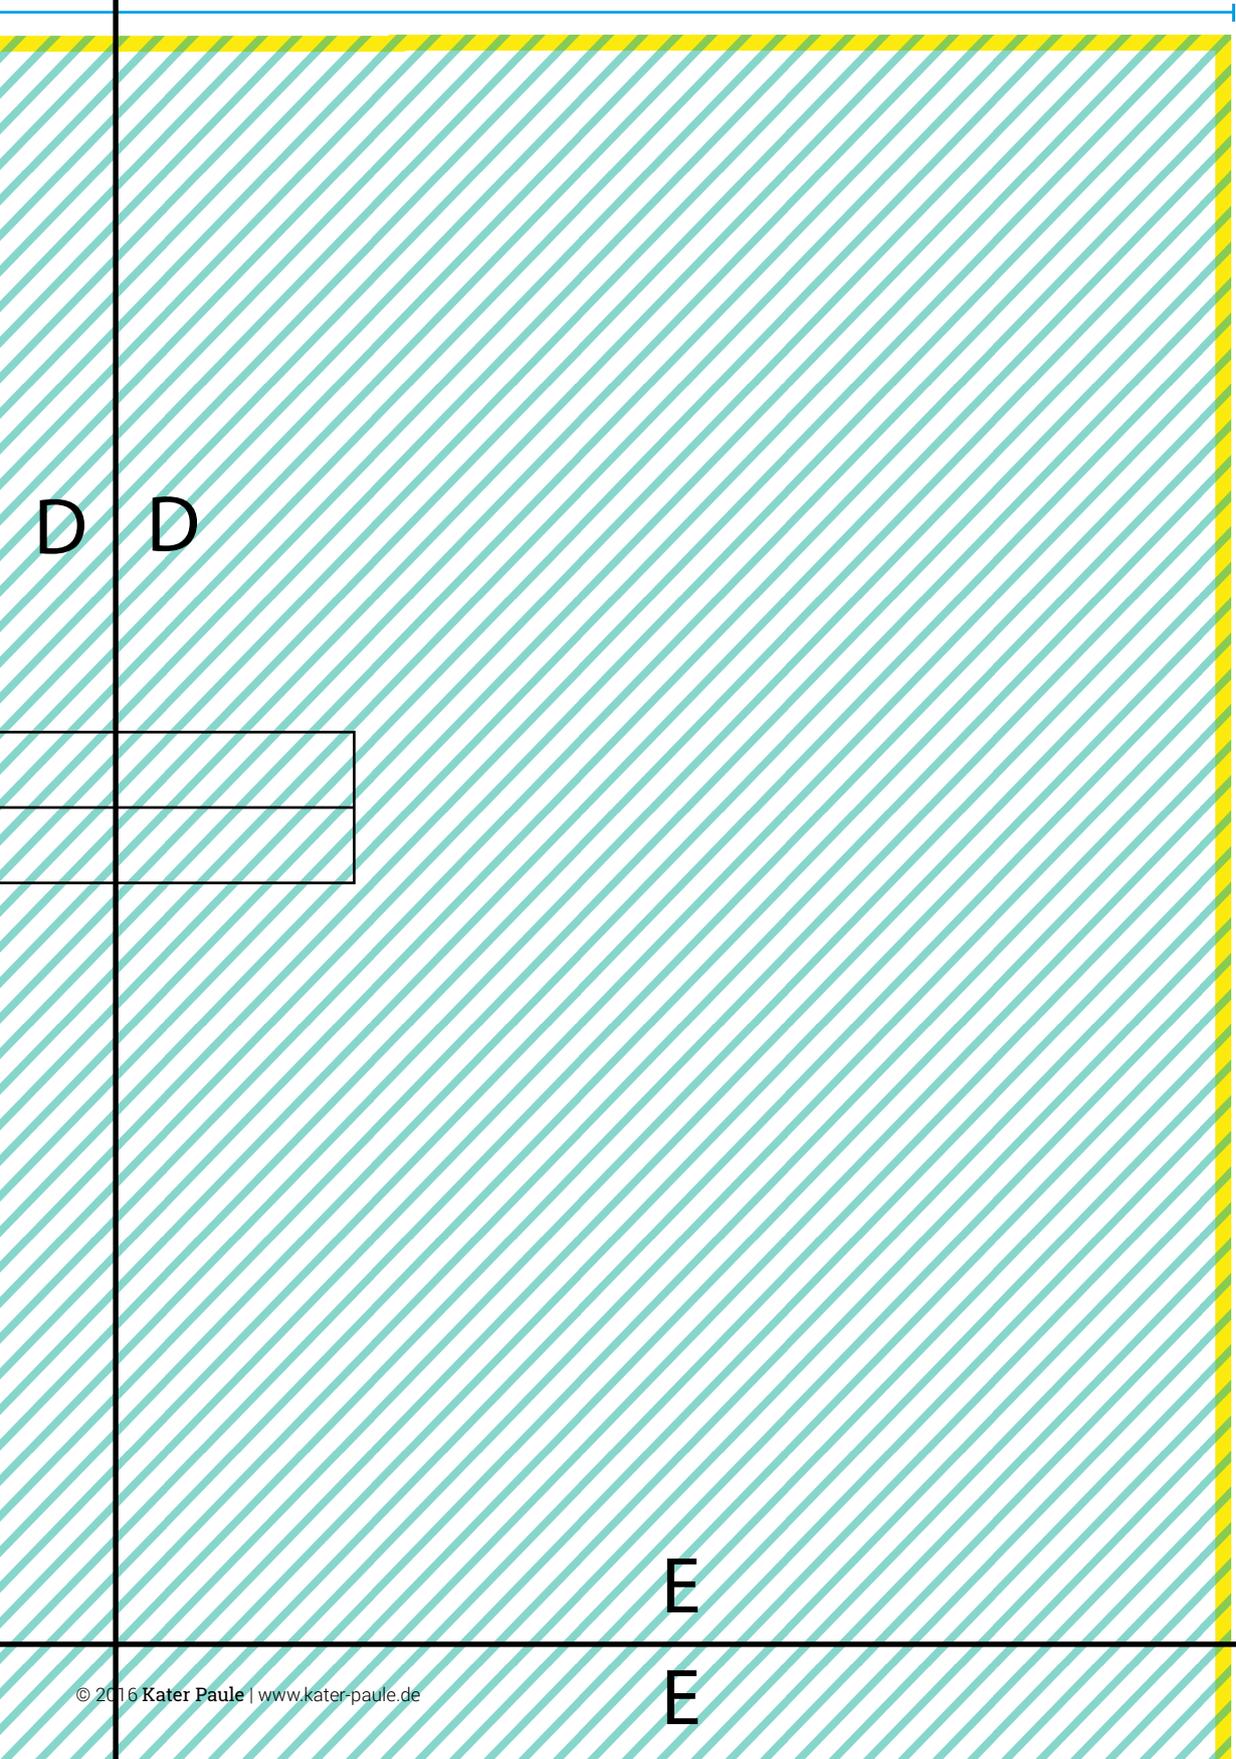

D D

E E

410 mm

A

A

160 mm

G

G

350 mm

BRUCH ↑

F

F

C

C

TRENNLINIE Webware ↑

TRENNLINIE SnapPap ↓

G G




I I

350 mm

H

H

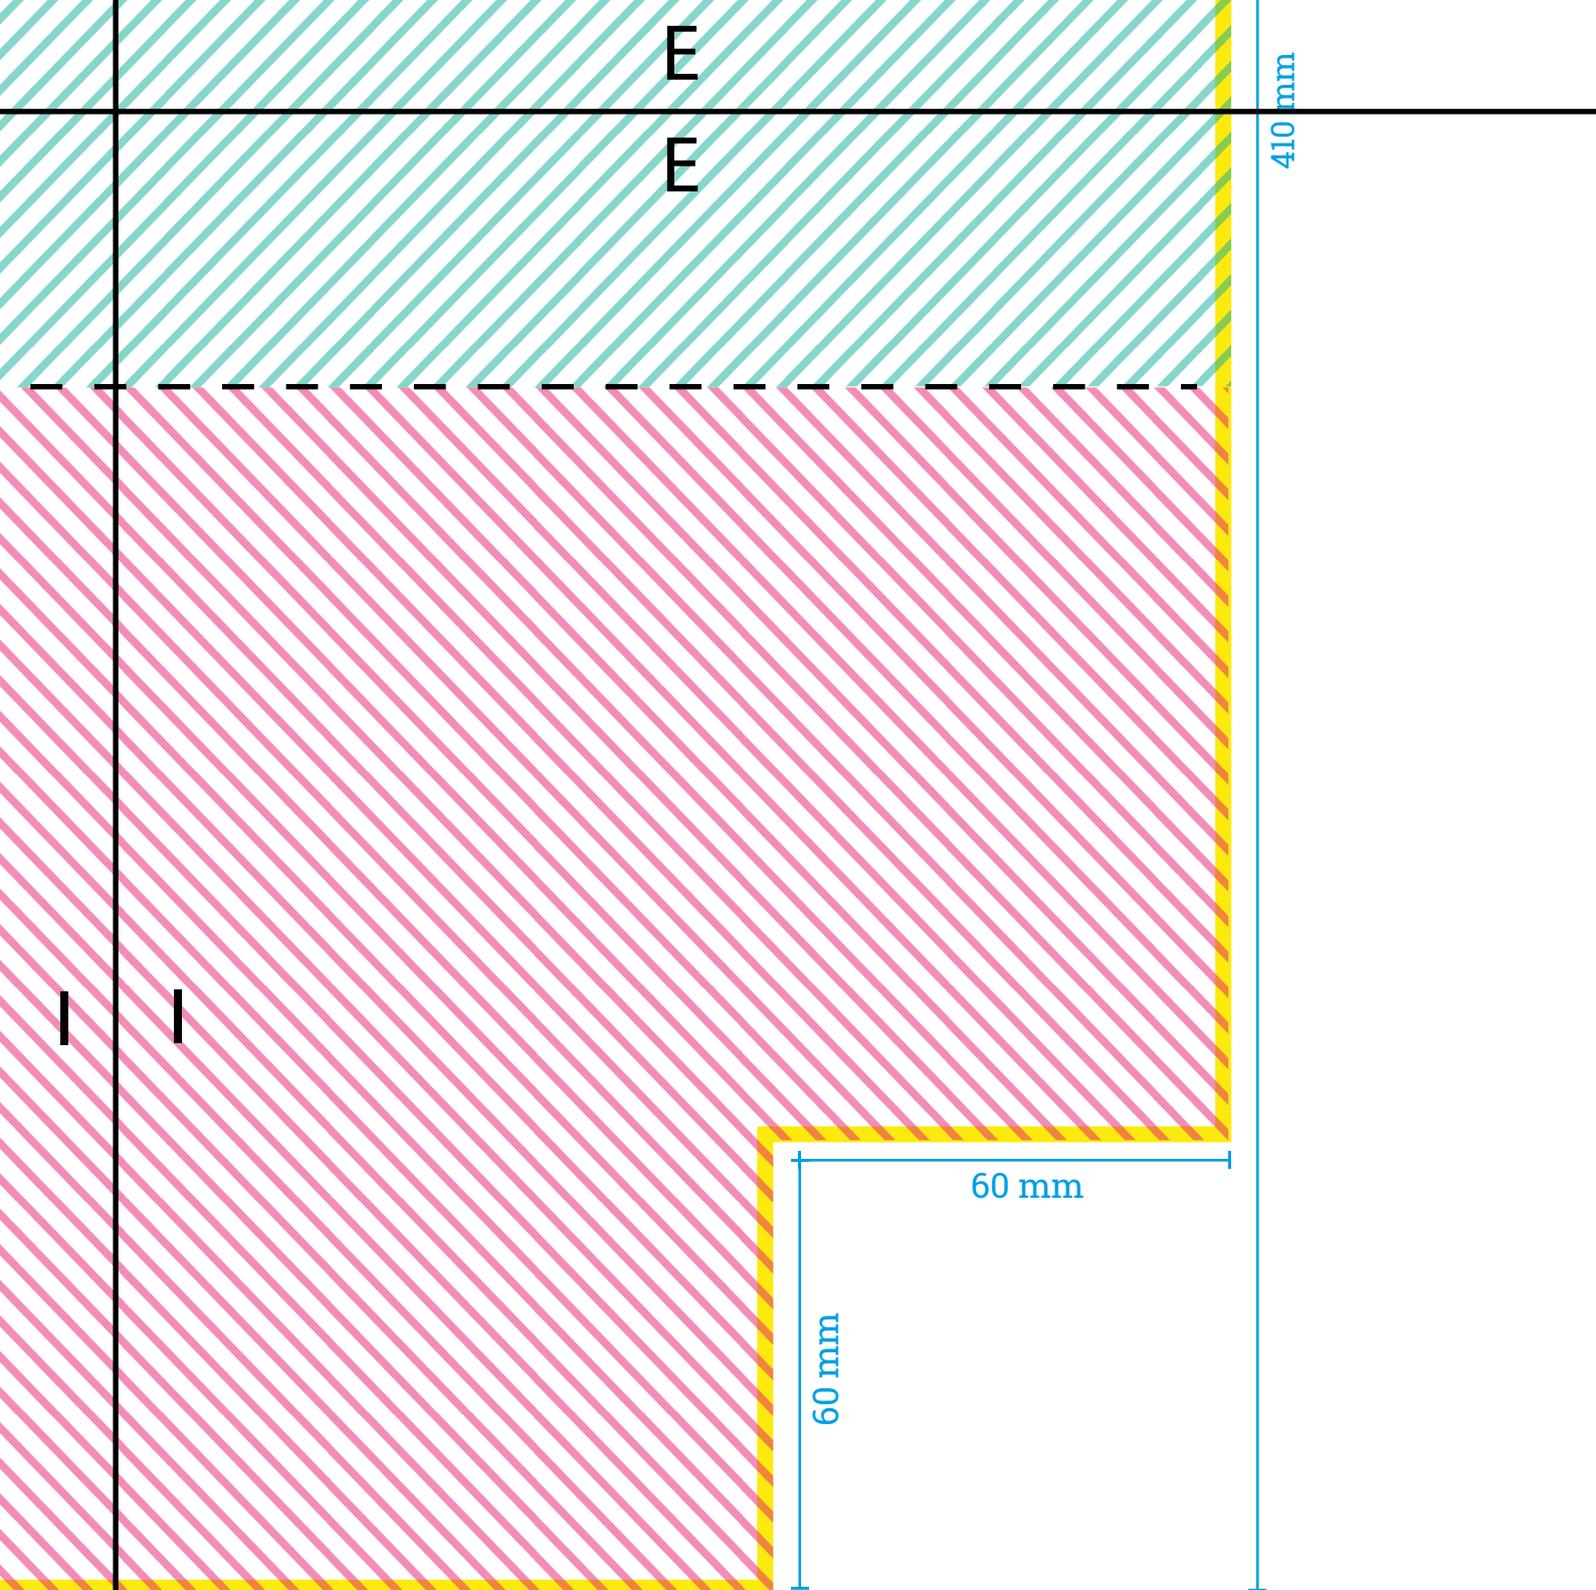

E
E

410 mm

60 mm

60 mm

I
I

-  Wachstuch
-  Webware
-  SnapPap

F

F

Wachstuch
1x zzgl. 1cm NZ

200 mm

J J

Wachstuch
1x zzgl. 1cm NZ

100 mm

350 mm

H

H



J

J



150 mm

BRUCH ↑

Webware
1x zzgl. 1cm NZ



180 mm

BRUCH ↑

Webware
1x zzgl. 1cm NZ



80 mm